



STANDARD (Estándar)

WWW.HSP.SE

LA ORIGINAL

Nuestra pinza estándar es el pilar y en cierta forma el buque insignia de la gama. Sus cilindros dobles* proporcionan una presión baja y uniforme en el eje, lo que significa menor desgaste. El diseño de las uñas de sujeción permite que la carga rueda suavemente hacia adentro y se quede en su sitio, además de un óptimo llenado. Esta pinza trabaja rápida y fácilmente con cualquier tipo de material.



- Cilindros dobles*
- Tubos de conexión dobles
- Pernos de expansión
- Fiable y fácil de manejar
- Calidad extremadamente alta
- Recubrimiento con pintura en polvo
- Fabricada en acero de calidad

DIMENSIONES DE PINZA		015*	020*	025	028	035	040	055	080**	100**
Presión máxima de trabajo	MPa	23	23	23	23	23	23	23	19	19
Fuerza de sujeción (punta con punta)	kN	9,3	8,7	17	16,7	16,1	16,2	16,0	35	39
Tiempo de apertura 70 l/min	s	0,4	0,4	0,8	0,9	1,0	1,1	1,7	3,6	4,2
Tiempo de cerrado 70 l/min	s	0,6	0,6	1,4	1,5	1,6	1,7	2,5	5,2	6,0
Longitud, pinza cerrada	mm	740	780	800	830	885	970	1110	1355	1490
Abertura máxima de pinza	mm	1170	1400	1450	1690	1880	2070	2390	2840	3015
Anchura máxima	mm	397	397	488	488	526	526	526	800	800
Anchura, uña exterior	mm	355	355	434	434	472	472	472	714	714
Altura, pinza cerrada	mm	510	510	540	530	565	610	695	835	950
Altura, pinza abierta	mm	685	645	690	635	600	630	715	890	1100
Diámetro mínimo de carga	mm	90	95	110	110	120	140	160	175	225
Área de carga	m ²	0,15	0,20	0,25	0,28	0,35	0,40	0,55	0,80	1,0
Capacidad máxima de carga	kg	2000	2000	3500	3500	5000	5000	5000	6500	7500
Peso	kg	120	130	225	230	255	285	325	680	850

* Los modelos 015 y 020 trabajan con un cilindro. ** El modelo 080 está diseñado de manera estándar para conexión GV (173 mm diámetro), el modelo 100 está diseñado de manera estándar para conexión IR (275 mm diámetro).

Nos reservamos el derecho de modificar los productos y cambiar especificaciones sin previo aviso, con la reserva de posibles errores de impresión.

DIMENSIONES

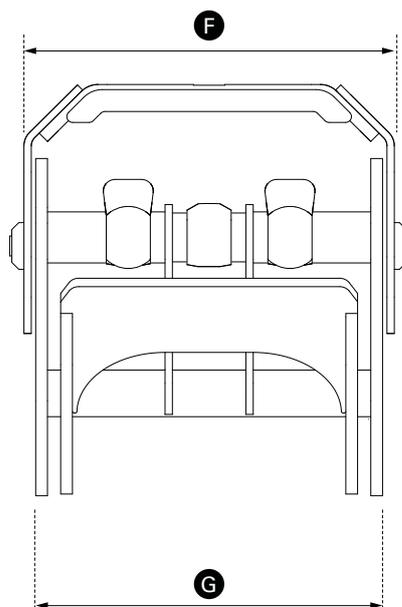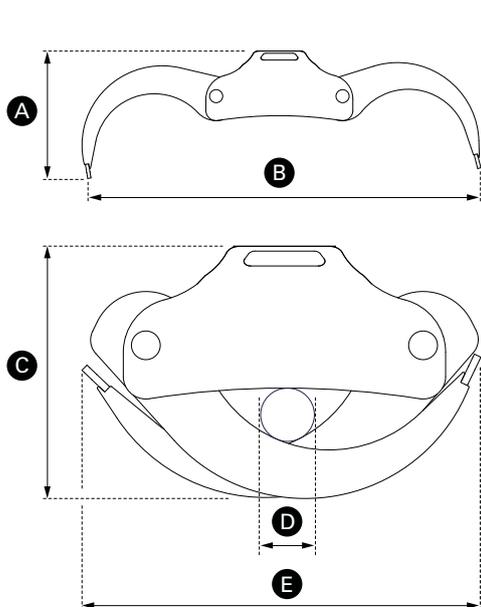

- A** Altura, pinza abierta
- B** Abertura máxima de pinza
- C** Altura, pinza cerrada
- D** Diámetro mínimo de carga
- E** Longitud, pinza cerrada
- F** Anchura máxima
- G** Anchura uña exterior

ACCESORIOS

¿Quieres equipar tu pinza o reemplazar alguna pieza? No hay problema, contamos con una extensa gama de accesorios para escoger. En www.hsp.se encuentras toda la variedad de sujeciones, rotators y cazos para el manejo de astillas.



Para más accesorios visita www.hsp.se

SERVICIO | DISTRIBUIDORES

Todos nuestros productos son de la más alta calidad, lo que significa que rara vez harás uso de nuestra función de servicio. Pero en caso de que exista algún defecto o problema, nuestro capacitado personal de servicio te ayudará inmediatamente. Nuestro servicio a cliente está disponible en el teléfono 0652-366 90 o vía correo electrónico hsp@hsp.se

Tu distribuidor local:

HASELA SKOGSPRODUKTER

Åkerivägen 11, SE-820 78 Hassela, Suecia. Teléfono +46 (0)652 366 90. Fax +46 (0)652 405 50
Correo electrónico hsp@hsp.se